
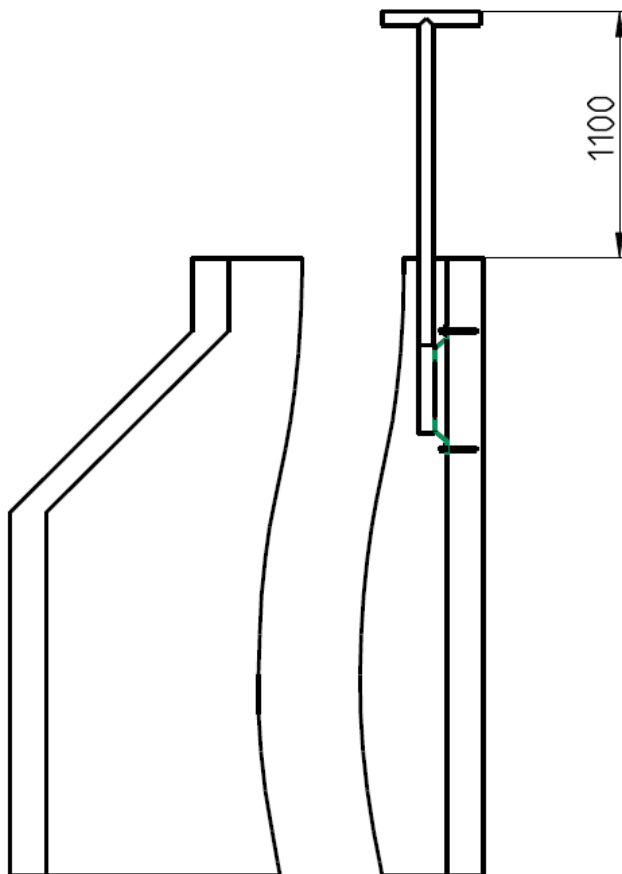


Montageanleitung Haltehülse

Montagematerial:

- Haltehülse 1x
- Betonanker 2x
- Haltestange 1x

Im Oberen geraden Betonkonus zwei Löcher im Abstand von ca. 325 mm bohren. Die Bohrungstiefe im Konus beträgt für die beiden mitgelieferten Expressanker 80 mm. Vor dem Einschlagen der Expressanker müssen die Bohrlöcher gereinigt werden. Die Haltehülse wird mit dem aufgeklebten blauen Pfeil nach Oben montiert.

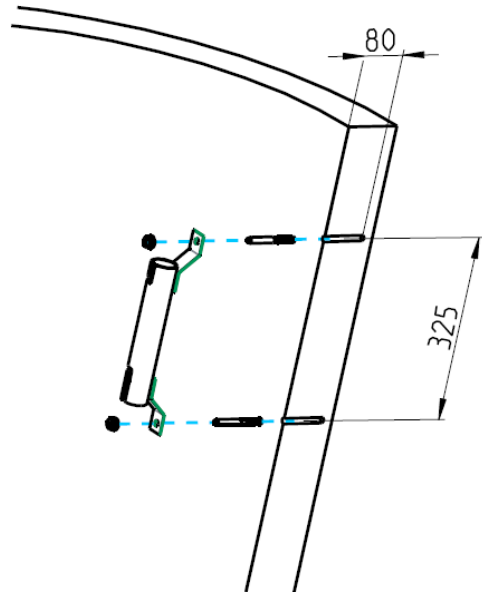

Die Haltehülse im Betonkonus so positionieren, dass der Griff der Stange ca. 1100 mm über der Betonkante heraussteht.